


4. バックアップ



① レコーダーの前面または背面の USB ポートに USB デバイス（メモリ等）を挿入します。

② 左下  からメニューを開き「バックアップ」の画面、もしくは右クリック > 共通メニュー > バックアップで操作画面に移動します。
開始時刻、終了時刻を指定し、「検索」をクリックします。
(録画タイプ、イベントタイプ、VCA タイプ、ファイルタイプは指定の必要がなければ「すべて」で検索します)

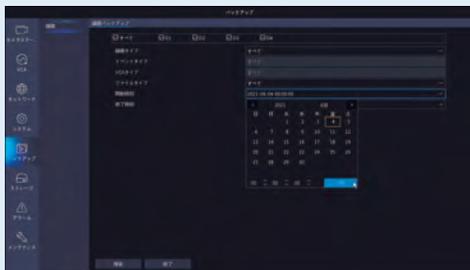

③ 検索されたファイルの中からバックアップしたいデータにチェックを入れ、バックアップをクリックします。「すべてをバックアップ」をクリックすると、検索されたデータを全てバックアップします。



④ 保存する USB デバイスを「パーティション」で確認し、保存フォルダを指定して「バックアップ」をクリックします。

バックアップが開始され、プログレスバーが表示されます。「バックアップ終了しました」と表示されたらバックアップ完了です。

※USB デバイスを使用する際は FAT32 形式でフォーマットされたものをご利用いただくか本機でフォーマットを行ってから使用してください。
なお、バックアップ中は他の操作はできません。

バックアップデータの再生について

バックアップデータの再生には「EZ Prayer」をご利用ください。下記の URL または右記の QR コードからダウンロードが可能です。

<https://unv.tbtt.jp/app/>



5. ログアウト

ログアウトする場合は画面左下  をクリックして「電源オフ」>「ログアウト」をクリックすると「ログアウトしますか?」と画面に表示されるので「はい」をクリックします。
「オートログアウト時間」を設定している場合は、設定時間経過後に自動でログアウトします。


ネットワークレコーダー クイックガイド

unv®



1. ログイン

※再生や設定変更等をするにはログインが必要です。

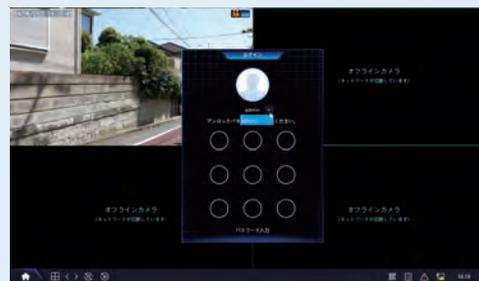

画面左下  をクリックして「メニュー」や「再生」をクリックするとログイン画面が表示されます。
マウスをドラッグして事前に設定したアンロックパターンを入力すると、ログインできます。
(アンロックパターンは下記にある「初めてログインする場合」で設定します)

初めてログインする場合はユーザー名とパスワードを利用してログインします。


初期設定はユーザー名「admin」パスワード「123456」です。初回ログイン時は初期パスワードの変更とアンロックパターンの設定が求められますので、それぞれ設定を行ってください。

パスワードを忘れたときは



ログイン画面の「パスワードをお忘れですか」をクリックすると QR コードが表示されますので、スマートフォンアプリ「EZView」を起動し「ローカル設定」>「パスワードお忘れ」の項目より QR コードをスキャンすると再発行の手続きが行えます。

初期パスワードの変更とEメール登録

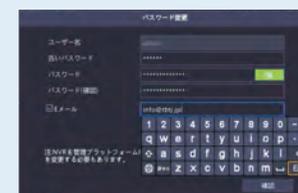

新たに設定するパスワードは「アルファベット」「数字」「記号」の全てを使用し、9文字以上20文字以下で設定してください。

また、Eメールを設定（推奨）すると、パスワードを忘れた際にスマートフォンアプリ「EZ View」から簡単に再発行ができます。

